



KTS Truck – rozšířený režim

Co je to rozšířený režim KTS Truck?

Rozšířený režim ESI[tronic] Truck umožňuje přístup ke zvláštním funkcím softwaru. Těmito funkcemi jsou programování, zápisy konfigurace, změny parametrů, jednoduše zápisy do řídicích jednotek. Rozšířený režim je rozdělen do dvou úrovní:

Rozšířený režim (užitková vozidla)


PIN 1 pro záznamy servisu, kalibrace snímačů, ale např. i spuštění regenerace filtru částic a podobně.

Rozšířený režim (přívěsy)

PIN 2 pro změnu parametrů a zrcadlení dat zejména řídicích jednotek brzdových systémů přípojných vozidel.


Jak nastavit rozšířený režim?

V pravém horním rohu zvolit Hlavní menu/Nastavení hardwaru.

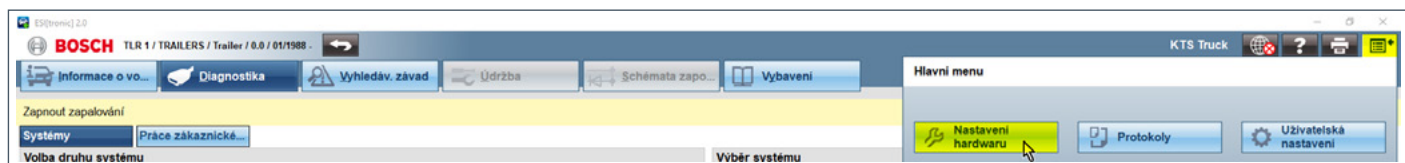

Zvolit Rozšířený režim, zakliknout požadovanou úroveň a zadat heslo, případně uživatelské jméno.

Poznámka: Čtyřmístné heslo PIN1 může zůstat v systému ESI[tronic] uloženo trvale. Uživatelské jméno a heslo PIN2 je nutné vždy zadat po nové volbě Druh vozidla/Přívěs.

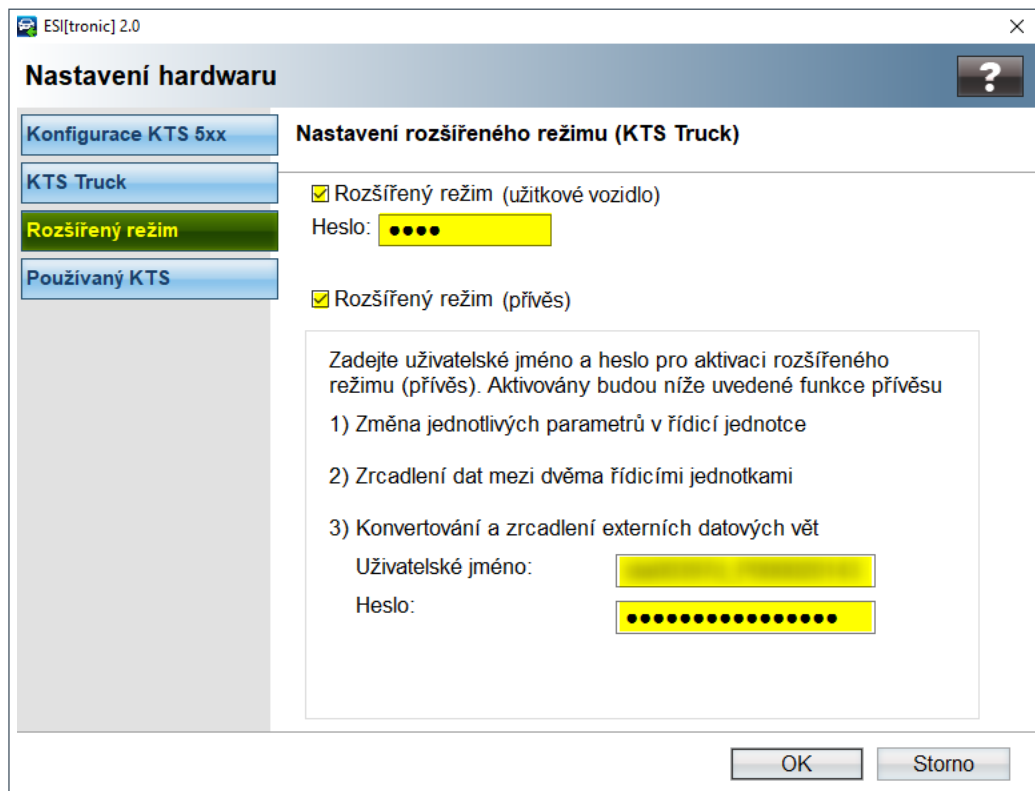



Jak získat hesla pro rozšířený režim?

Stáhnout Žádost o rozšířený mód [ESI\[tronic\] Truck CZ](#)



a [ESI\[tronic\] Truck SK](#)



Doplnit čitelně požadované údaje:

- Zákaznické číslo ESI[tronic] je stejné jako pro licencování nebo stahování (76xxxxxxx nebo 53xxxxxx)
- ID modulu KTS Truck naleznete volbou Hlavní menu/Nastavení hardwaru/KTS Truck → Testování spojení

Poznámka: Hesla PIN1 i PIN2 jsou vázaná na jeden konkrétní modul KTS Truck (nejsou přenosná).

Vyplněnou, podepsanou Žádost o rozšířený mód ESI[tronic] Truck zaslat na **esi@cz.bosch.com**. V případě žádosti o PIN2 zaslat současně potvrzení (sken Osvědčení) o absolvování školení EBS přívěsů označené v žádosti.

Poznámka:

- Heslo PIN1 je zasláno na uvedenou emailovou adresu.
- Heslo PIN2 je zasláno poštou na uvedenou soukromou adresu udaného uživatele. Není zasíláno na adresu firmy. PIN2 je vázaný nejen na konkrétní modul KTS Truck, ale i na udaného uživatele.
- Platnost hesla PIN2 je 3 roky.